

Navigasjon

Trykk på funksjonsknappen *Navigasjon* i startbildet, åpner navigasjonsmenyen. Hvis ikke navigasjon er aktivert heter kappen *Destinasjon*.



Navigasjonsmeny

Navigere til aktivt oppdrag	Starter navigasjon til aktivt oppdrag. I kartet tegnes kjørerute og kjøreanvisning angis
Finn POI	Åpner liste over punkter av interesse
Finn adresse	Åpner vindu for adressesøk
Volum	Tale for navigasjon er standard AV. Når talevolum aktiveres vises informasjonstekst med valgt lydstyrke, f.eks.«Talevolum er satt til 30%» NB! Hvis lydvarsel ved oppdrag er aktivert gjelder angitt volum også for lydvarsel. Ekstra varsel om dette vises.
Stopp navigasjon	Stopper navigasjon, og setter eventuelt gjeldende oppdrag som destinasjon.

For navigasjon til selvvalgt punkt; Trykk og hold på ønsket punkt i kartet i 2 sekunder; velg *Kjør!* fra dialogboksen som åpnes for å starte navigasjon.


Adressesøk

Søk opp adresse eller stedsnavn, og naviger til denne/dette. Nyttig funksjon for å finne fram til riktig sted i tilfeller der kommunikasjon er brutt. Fylke er valgt ut fra ressursens nåværende posisjon. Søkefeltet filtrerer etter hvert som tegn skrives inn. Velg ønsket adresse, se resultat i kartet, og start navigasjon.



Systemstatus

Nede i høyre hjørne vises systemstatus med oversikt over tid og tilkoblinger. Trykk i feltet for å åpne informasjonsvindu med utfyllende beskrivelse av systemstatus.

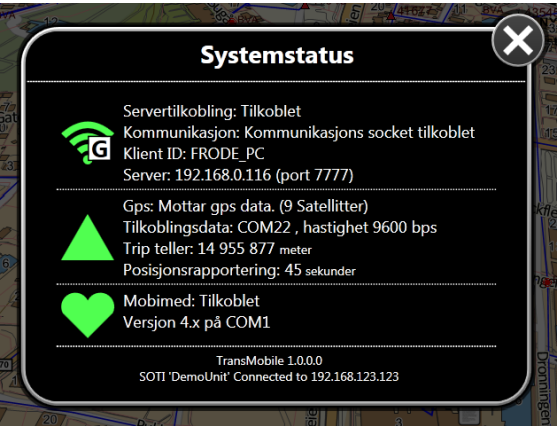

Programversjoner er listet nederst og oppgis ved kontakt med Locus support


Systemstatus



Kommunikasjon OK, eller ingen kommunikasjon. Bokstav angir G for GSM.
GPS OK, usikker, eller ingen GPS
Tilkobling til Corpuls eller MobiMed OK, eller ikke tilkoblet
Tilkobling til SOTI (programoppdatering og support).
Tilkoblet, midlertidig frakoblet, frakoblet over 48 timer

Hovedmeny

Hovedmeny har funksjoner som vist og beskrevet under. Tilgjengelige funksjoner har grå bakgrunnsfarge.

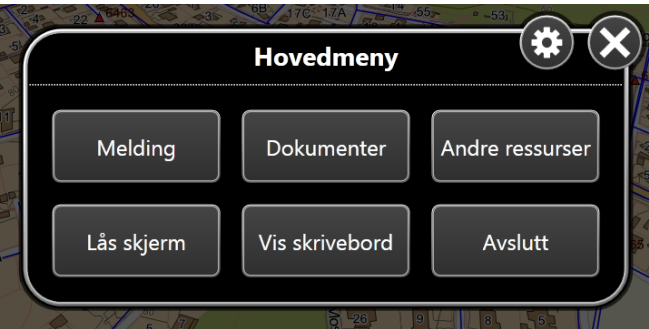


Hovedmeny

Melding	Åpner liste over mottatt meldinger
Dokumenter	Åpner liste over dokumenter
Andre ressurser	Viser andre ressurser i kartet
Lås skjerm	Aktiverer skjermbeskyttelse, evt. låsing dersom oppstartskode er definert
Vis skrivebord	Minimerer TransMobile 7, og viser skrivebordet. Funksjonen er kun tilgjengelig for utvalgte enheter.
Avslutt	Slå av, start maskin på nytt, eller avslutt program
	Innstillinger; Pålogg for systemadministrator
	Lukk hovedmeny

Brukerhåndbok

TransMobile 7 for Helse

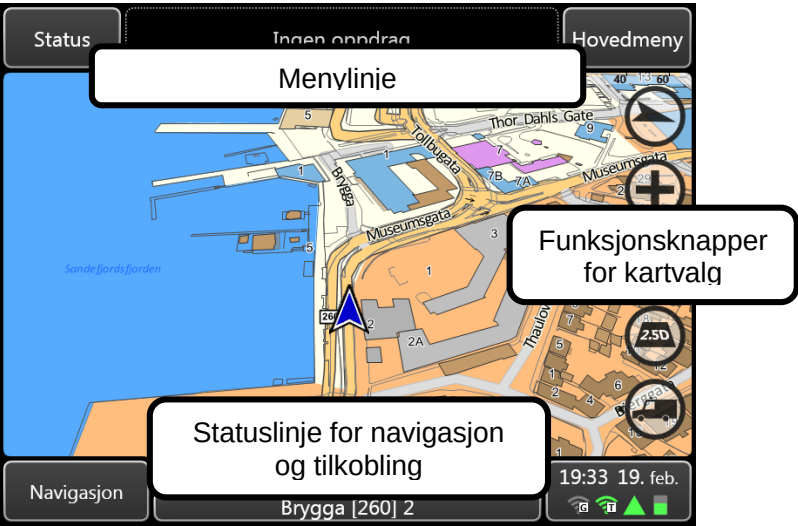

TransMobile 7 er designet for å trykke direkte på skjermen for å aktivere handlinger; alt fra å sende statusmeldinger, åpne oppdrag, til å navigere i kartet. Kartvindu er startbilde for TransMobile 7:

- menylinje i toppen for status, oppdragsinformasjon og hovedmeny
- statuslinje i bunn med navigasjons- og tilkoblingsinformasjon
- funksjonsknapper for kartvalg på høyre siden

Egen posisjon vises som farget pil, der pilspissen angir kjøreretningen. Sirkel rundt pil angir posisjonens nøyaktighet. Klikk på gjeldende gatenavn i midten av statuslinjen for å vise koordinater på din egen posisjon.

Kartfunksjoner

Kartnavigasjon

	Kartrotasjon av/på
	Zoom inn
	Zoom ut
	Endre perspektiv mellom 2D og 2,5D
	Kartmodus; funksjoner for oppdatering av kart

Kartmodus; funksjoner for automatisk oppdatering av kart

	Panorer kart, trykk og hold i kartet for å navigere til selvvalgt punkt
	Vis destinasjon
	Vis destinasjon og bil
	Vis egen posisjon
	Valgt funksjon er visualisert med grå bakgrunnsfarge

Kartografi

Kartografi for etablerte bygg og anlegg vises som flater med ulike fargekoder



Bygg/Anlegg	
	Industri, lager
	Bolig, garasje, uthus, hytte
	Landbruk, fiskeri
	Kommersielt, ikke industri
	Samferdsel, kommunikasjon
	Skole, forskning, kultur
	Helse, fengsel, beredskap

Statusmeldinger

Trykk på knappen *Status* åpner vindu for å sende status til sentralen; neste logiske status vises: _____



Når status sendes til sentral vises overføringsinformasjon øverst til venstre:

Statusmeldinger	
	Gul tekst: statusmelding sendes til sentralen
	Hvit tekst: statusmeldingen er levert til sentralen, og tidspunkt for status vises
	Rød tekst: statusmelding ble ikke levert. Om ønskelig, må ny statusmelding sendes på nytt

Normalt går det noen sekund å få levert status.

Oppdrag

Ved mottak av nytt oppdrag åpnes varslingsvindu, som inneholder utdrag av oppdragsinformasjon. Meld status Rykker ut for å aktivere oppdraget.



Nytt oppdrag har gul oppdragstekst. I kartet vises egen posisjon og hendelsesadresse når *Rykk ut* er sendt.



Oppdragsvindu inneholder oppdragsinformasjon mottatt fra sentralen. Menylinjen i toppen har funksjonsknapper for å sende ny status, se oppdragslisten og fra den evt. veksle til et annet oppdrag, slette gjeldende oppdrag, og lukke for å returnere til kartvindu.




Oppdragsinformasjon	
	Oppdragssymbol med oppdragsnummer
	Informasjonsfelt med oppdragstype og tilleggsinformasjon
	Oppdragsadresse. Trykk for å vise oppdragsposisjon i ønsket referanseformat.
	Pasientinformasjon
	Innringerinformasjon
	Andre ressurser på oppdraget Trykk for å vise ressursene i kartet

Oppdragsvindu

For å tydeliggjøre oppdateringer og nye opplysninger om oppdraget, har oppdatert informasjon gul tekst



Når oppdragsadresse trykkes, åpnes oppdragsposisjon:

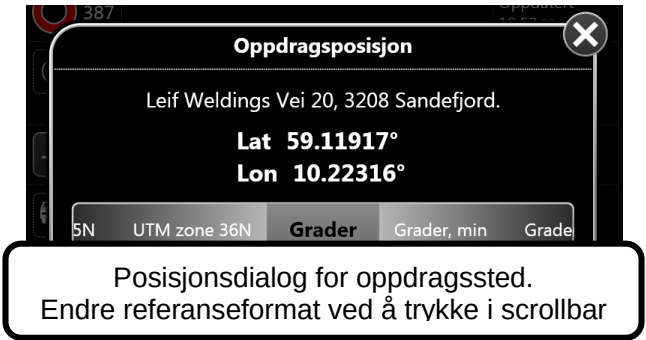

Når oppdragsbildet lukkes vises nå både bilens posisjon og oppdragsposisjon i kartet. Visning kan endres ved å trykke funksjonsknapp for Kartmodus.

Eksemplet viser navigasjon til aktivt oppdrag og følg bil aktivert, gul oppdragstekst indikerer at oppdrager er oppdatert med nye opplysninger:



Etter at status Frennme er sendt, avsluttes eventuell navigasjon automatisk. Når status Avreist er sendt vises leveringsadresse istedenfor henteadresse.

Trykk i adressefeltet i statuslinjen åpner posisjonsdialog, som viser egen posisjon i ønsket referanseformat.